

LEO D

Основные параметры:

Производительность:	2500-7200 м ³ / ч
Вес:	8,9-19,5 кг
корпус:	ЕРР вспененный полипропилен
цвет:	серый



LEO D предотвращает накопление теплого воздуха в верхних частях помещения. Вентилятор всасывает теплый воздух и направляет его вниз в зону людей. Это уменьшает потери тепла через потолок и приводит к более быстрому отоплению здания.

Механическая прочность, устойчивость к грязи, малый вес и эстетичный внешний вид. Благодаря использованию вспененного полипропилена на корпусе, деструкторы LEO D устанавливают новое качество использования.

Воздухозаборник снабжен 4-мя секциями подвижных воздушных лопастей (лопастей). Каждая лопасть имеет ручную плавную регулировку угла наклона, что позволяет осуществлять любую ориентацию и отделение продуваемого воздуха.

3-скоростной вентилятор - возможность изменять скорость вентилятора позволяет регулировать производительность устройства в зависимости от сезона и переменной разницы температур.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || <https://flowair.nt-rt.ru>

Вентилятор помещен в специально разработанную форсунку, которая снижает сопротивление воздушного потока, вызывая более тихую работу вентилятора.

Устройство доступно в трех версиях: LEO D без систем управления, LEO D BMS с интеллектуальным управлением T-box и LEO DT со встроенным термостатом, который включает устройство, когда температура окружающей среды поднимается выше установленного значения.

Для LEO D существует два типа управления:

- управление T-box - то есть интеллектуальное управление с учетом индивидуальных потребностей,
- управление ВКЛ / ВЫКЛ - базовая функциональность и простота управления.


Технические данные LEO D

	LEO D S			LEO DL			LEO D XL		
курс	III	II	и	III	II	и	III	II	и
Расход воздуха при 20 ° C [м ³ / ч]	2500	2200	1900	+5200	4200	2800	+7200	6100	3900
Максимальная потребляемая мощность [Вт]	110	80	70	280	200	120	450	350	260
Максимальная потребляемая мощность [А]	0,5	0,4	0,3	1,3	1,0	0.6	2,0	1,5	1,3
Электроснабжение [В / Гц]	230/50								
Уровень звукового давления [дБ (А)] *	56,9	55,2	49,4	65,7	58,4	44,9	72,8	66,9	53,7
Уровень звуковой мощности [дБ (А)]	72,0	70,3	64,9	80,8	73,5	60,4	87,9	82,0	69,2
IP / класс изоляции	IP 54 / F								
Тип жилья	EPP - вспененный полипропилен								
Цвет * *	серый								
Рабочая среда	внутри комнаты								
Максимум рабочая температура. [° C]	60								
Вес устройства [кг]	8,9			+13,9			+19,5		


* Уровень звукового давления приведен для помещения со средней звукопоглощающей способностью, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от устройства

* * Близко к RAL 9007


Размеры LEO DS

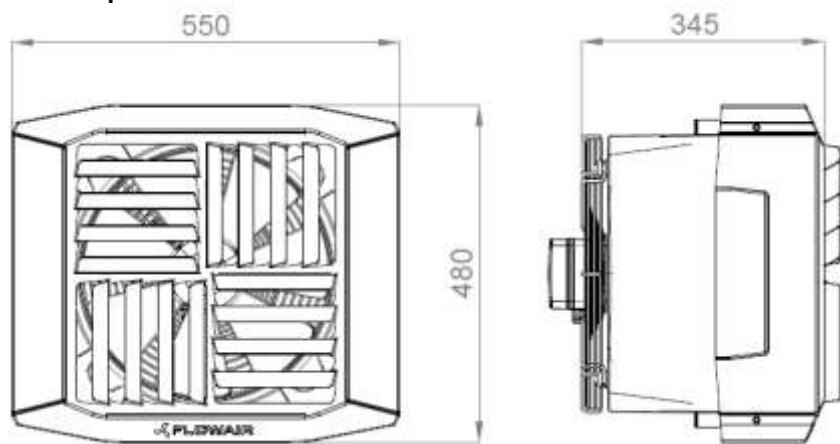


Размеры LEO DL

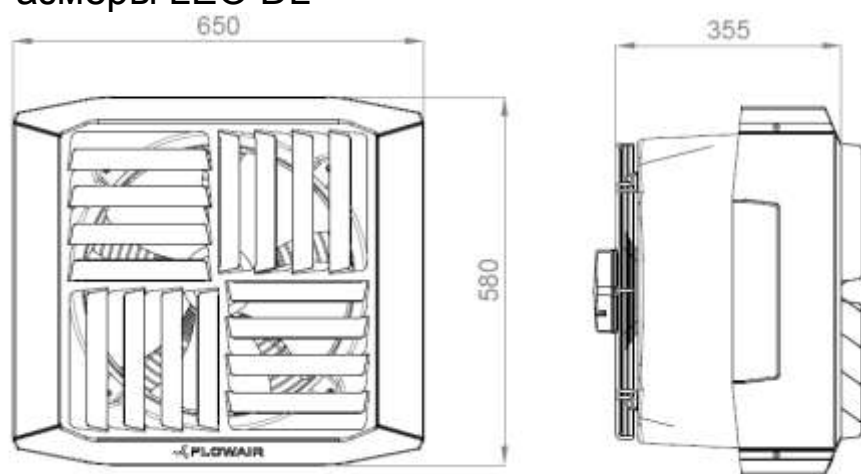


Размеры LEO D XL

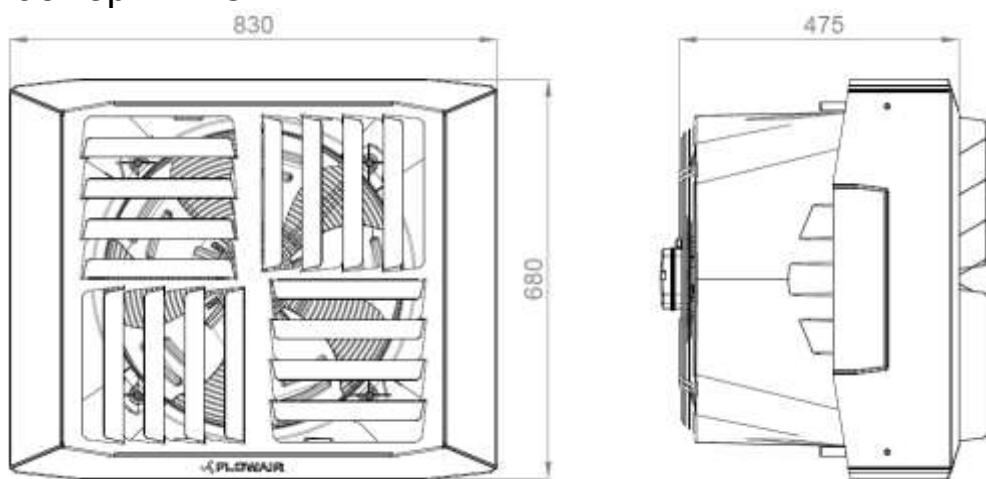

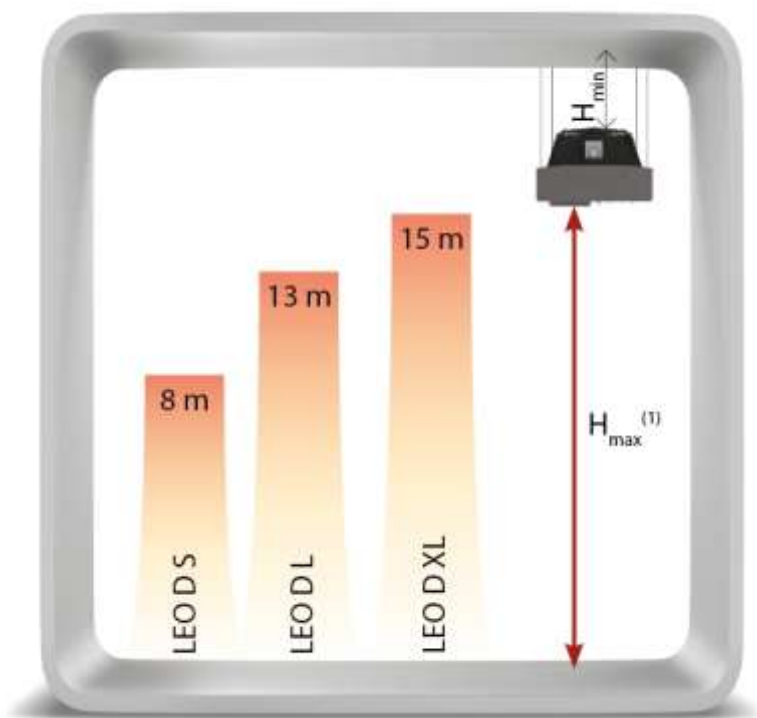

Регулировка Т-коробки для LEOD

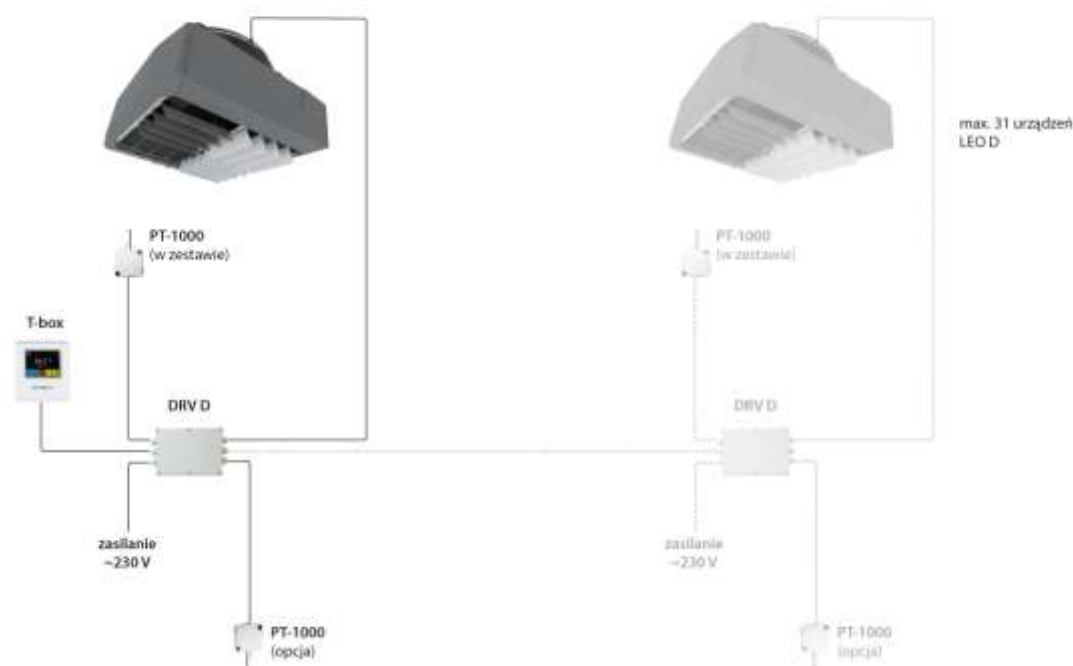

Основные функции:

- возможность работы макс. 31 устройство с одним контроллером,
- локальное управление работой нагревателя (с использованием дополнительного датчика температуры),
- еженедельный программист,
- возможность подключения к BMS,
- интеграция устройства SYSTEM FLOWAIR

Экономит энергию благодаря интеграции работы дестратификаторов с обогревателями LEO и эффективному использованию тепла из верхних зон помещения.

Дестратификаторы и нагреватели LEO, которые были активированы для работы в режиме дестратификации, запускаются автоматически (в нагревателях запускается только вентилятор), когда в верхних частях помещения накапливается необходимое количество тепловой энергии. Устройства работают, передавая тепло в нижние зоны помещения. Когда количество тепла недостаточное, клапаны, подающие теплоноситель к нагревателям, автоматически активируются.

Управление ВКЛ / ВЫКЛ для LEO D



Дестратификатор оборудован комнатным термостатом. Он активируется, когда температура воздуха под потолком достигает значения, превышающего установленное значение на термостате.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70	Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана (7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || <https://flowair.nt-rt.ru>