



Обогреватели LEO EL используются для обогрева крупных кубатурных объектов, таких как: промышленные залы, мастерские, автосалоны, склады, павильоны, спортивные сооружения, сакральные сооружения и т. Д.

Теплообменник создает набор нагревателей с ПТКС, которые регулируют их температуру относительно потока воздуха. Кроме того, конструкция нагревательных элементов обеспечивает максимальное использование их мощности нагрева на каждой ступени нагрева.

Водонагреватель LEO EL доступен в двух размерах: S и L, благодаря которым можно лучше адаптировать устройство к конкретному объекту.

LEO EL управляется интеллектуальным контроллером T-box с сенсорным экраном. Кроме того, нагреватель оснащен полностью автоматическим источником питания - управления - защита от перегрева нагревателей и вентилятора.

Технические данные LEO EL

	LEO EL C BMS	LEO EL L BMS
Диапазон мощности нагрева [кВт]	5,3 - 10,8	6,8 - 22,8
Максимум расход воздуха [м ³ / ч]	2000	4250
Электропитание [В / Гц]	3x400	
Номинальный ток [А] *	15,6	33,3
IP	20	
Уровень звукового давления [дБ (А)] **	56,3	64,1
Уровень звуковой мощности [дБ (А)] ***	71,4	79,2
Горизонтальный диапазон [м] * ***	14	24
Вертикальный диапазон [м] * *** *	5,3	8,3

Москва (495)268-04-70
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (7273)495-231 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || <https://flowair.nt-rt.ru>

Тип жилья	сталь с порошковым покрытием	
цвет	графита	
Рабочая среда	внутри комнаты	
Диапазон рабочих температур [° C]	0 ... + 50	
Рабочее место	вертикально на стене, горизонтально под ногой	
Вес устройства [кг]	19,7	27,8

* При 0 ° C на входе в устройство, вентилятор 3-й передачи


** Уровень звукового давления для помещения со средней звукопоглощающей способностью, объем 1500 м³, на расстоянии 5 м от устройства

*** Уровень звуковой мощности согласно PN-EN ISO 3744: 2011


**** Горизонтальный диапазон изотермического потока при предельной скорости 0,5 м / с

***** Вертикальный диапазон изотермического потока при входной температуре при 20 ° C, для предельной скорости 0,5 м / с

Размеры LEO EL S BMS

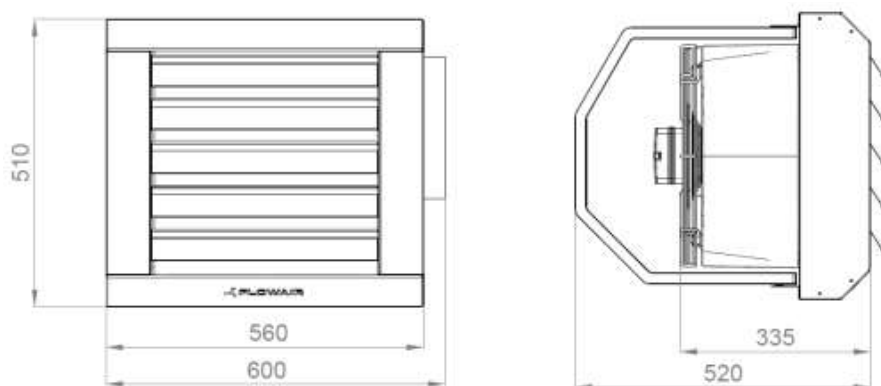

Размеры LEO EL L BMS

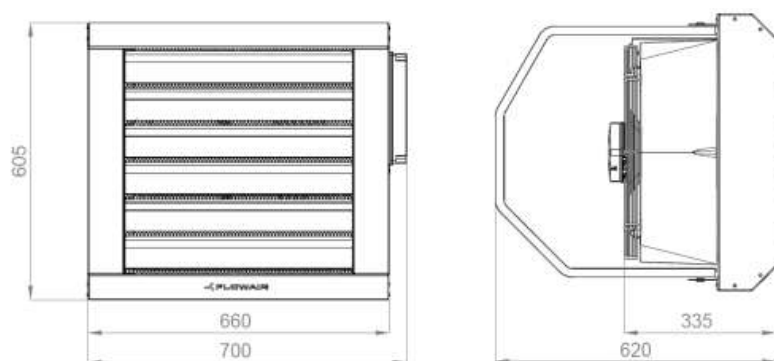

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70	Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана (7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || <https://flowair.nt-rt.ru>