

LEO EX оборудован взрывозащищенным вентилятором, поэтому его используют на объектах с особыми требованиями безопасности, например, в цехах тяжелой промышленности, сварочных установках и т. Д.

Оборудованный взрывозащищенным вентилятором, он может быть установлен во взрывоопасной зоне Z-2, в помещениях, где существует риск взрыва газов, жидкостей и их паров из группы взрывоопасности IIB с температурным классом T3.

Основные параметры:

Диапазон мощности нагрева:	3,0-57,3 кВт
производительность:	3600-4000 м ³ / ч
Вес:	33,1-34,5 кг
корпус:	сталь с порошковым покрытием

Технические данные LEO EX

	LEO EX L1	LEO EX L2
Максимум расход воздуха [м ³ / ч]	4000	3600
Диапазон мощности нагрева [кВт]	3,0 - 32,4	6,1 - 57,3
Номинальная мощность нагрева (70/50/16 ° C) [кВт]	12,1	22,1
Электропитание [В / Гц]	Y - 3x400 / 50	
Максимум Потребляемая мощность [А]	Y - 0,51	
Максимум потребляемая мощность [Вт]	Y - 290	
IP / класс изоляции	44 / F	
Уровень звукового давления [дБ (А)] *	59,5	
Уровень звуковой мощности [дБ (А)] **	75	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70	Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана (7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || <https://flowair.nt-rt.ru>

Горизонтальный изотермический диапазон [м] ***	21	19
Неизотермический вертикальный диапазон [м] ****	7,4	6,7
Максимум температура отопительной воды [°C]	130	
Максимум рабочее давление [МПа]	1,6	
Соединение ["]	¾	
Тип жилья	сталь с порошковым покрытием	
цвет	серый	
Рабочая среда	Внутри комнат	
Максимум рабочая температура [°C]	50	
Рабочее место	любой	
Вес устройства [кг]	33,1	34,5
Вес устройства, наполненного водой [кг]	34,2	+36,6

* уровень звукового давления приведен для помещения со средней звукопоглощающей способностью, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от устройства

** в соответствии с PN-EN ISO3744

*** горизонтальный диапазон изотермического потока при пределе скорости 0,5 м / с


* **** вертикальный диапазон неизотермического потока при $\Delta T = 5^{\circ}C$, при предельной скорости 0,5 м / с

. Диапазон мощности нагрева определяется по параметрам:

мин. - Скорость вращения вентилятора, температура теплоносителя 40/30 °C, температура воздуха на входе в устройство 20 °C.

Макс. - III скорость вентилятора, температура теплоносителя 120/90 °C, температура воздуха на входе в устройство 0 °C.

Размеры LEO EX

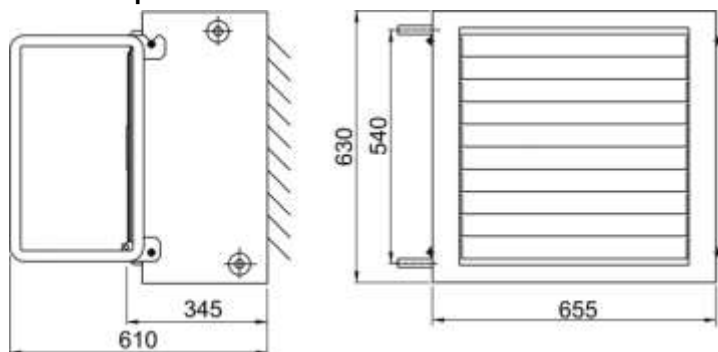

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || <https://flowair.nt-rt.ru>